


4467 FJERNELSE AF PALLEBÅND

En guideline til at fjerne den valgfrie pallebåndsløsning fra 4467 løftetasken (1000 KGS WLL-taske til paller).

Nedenfor finder du de instruktioner og krav, der er nødvendige for at udføre denne handling korrekt:

- Brug en skarp kniv til at skære båndene over for at undgå, at det flosser for meget. Vær forsigtig, når du bruger kniven.
- Sørg for, at du ikke fejlagtigt skærer det WLL-bærende løftebånd, som er syet til siden af tasken. Klip kun det løst hængende bånd, der er beregnet til at fastgøre pallen.
- Snittet skal placeres nænsomt for at sikre, at der ikke er huller eller skader på tasken. Store huller eller alvorlige skader vil medføre, at tasken anses for ubrugelig.
- Snittet kan placeres hvor som helst på det løst hængende bånd, men minimum 25 mm fra syningen, da dette kan forårsage problemer, der kan svække taskens styrke. De samme retningslinjer skal anvendes ved fjernelse af rustfrit stålhængsler på den modsatte side af tasken.
- Efter tilskæring af båndet skal de flossede kanter smeltes for at forhindre, at det flosser yderligere. Dette trin kan udføres ved hjælp af ethvert grundlæggende varmeudstyr. Vær forsigtig, når du bruger udstyret.
- Båndet skal være skånsomt brændt/smeltet for at sikre, at der ikke sker skader på taskens bånd, syninger eller stof. Alvorlige skader vil medføre, at tasken anses for ubrugelig.


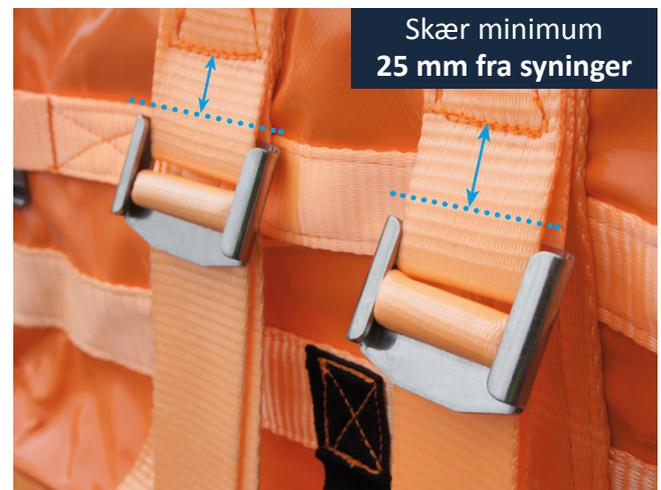


4467 PALLET RIBBON REMOVAL

An approval for removing the optional pallet ribbon solution from the 4467 lifting bag (1000 KGS WLL bag for pallets).

Below you will find the instructions and requirements needed when performing this action:

- A sharp knife must be used to cut the ribbons to avoid it from fraying too much. Be cautious when using the knife.
- Make sure you do not mistakenly cut the WLL-bearing ribbon sling, which is sown to the side of bag. Only cut the loose hanging ribbon designed for attaching the pallet.
- The cut must be delicately placed to ensure no holes or damages are made on the bag. Large holes or severe damages will cause the bag to be deemed useless and therefore terminated.
- The cut can be placed anywhere on the loose hanging ribbon but minimum 25mm from the stitching as this may cause problems leading to weakening the strength of the bag. The same guidelines must be used when removing the stainless-steel hinges on the opposite site of the bag.
- After cutting the ribbon, the frayed edges must be melted to stop it from fraying further. This step can be done using any basic heating equipment. Be cautious when using the equipment.
- The ribbon must be delicately burned/melted to ensure no damages are made on the ribbon, stitching or fabric of the bag. Severe damages will cause the bag to be deemed useless and therefore terminated.

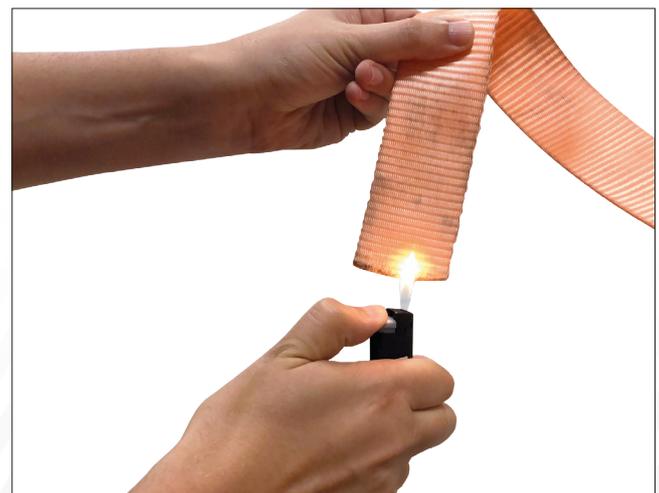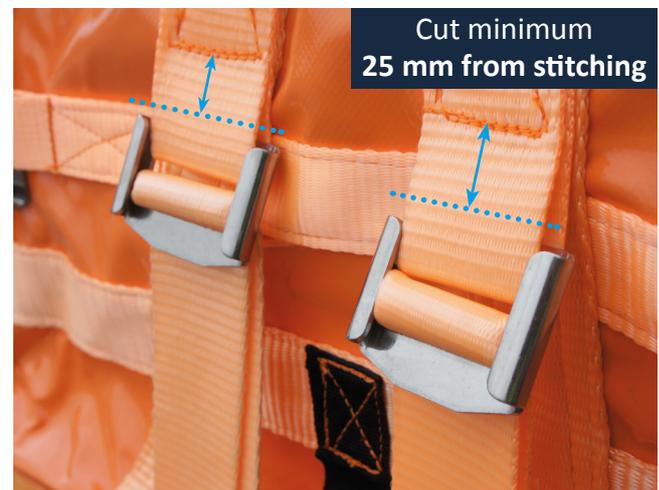

4467: PALETTENBANDENTFERNUNG

Richtlinien zum entfernen der optionalen Palettengurtlösung von der Hebetasche 4467 (1000-KGS-WLL-Tasche für Paletten).

Nachfolgend finden Sie die Anweisungen und Anforderungen, die für die korrekte Durchführung dieses Vorgangs erforderlich sind:

- Verwenden Sie ein scharfes Messer, um die Bänder durch zuschneiden, damit sie nicht zu stark ausfransen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Messer verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich das daran angenähte WLL-Lager-Hebegurt durchtrennen an der Taschenseite. Schneiden Sie nur das lose herunterhängende Band durch, das zur Sicherung der Palette bestimmt ist.
- Der Einschnitt muss sorgfältig platziert werden, um sicherzustellen, dass die Tasche keine Löcher oder Beschädigungen aufweist. Große Löcher oder schwere Beschädigungen führen dazu, dass die Tasche als unbrauchbar gilt.
- Der Schnitt kann überall auf dem losen hängenden Band platziert werden, jedoch mindestens 25 mm von der Naht entfernt, da dies Probleme verursachen kann, die die Festigkeit der Tasche beeinträchtigen können. Die selben Richtlinien sollten beim entfernen der Edelstahlschnariere auf der gegenüberliegenden Seite der Tasche verwendet werden.
- Nach dem durchschneiden des Bandes müssen die ausgefranseten Kanten geschmolzen werden, um ein weiteres Ausfransen zu verhindern. Dieser Schritt kann mit jedem einfachen Heizgerät durchgeführt werden. Seien Sie vorsichtig, bei der verwendung.
- Das Band muss vorsichtig gebrannt/geschmolzen werden, um sicherzustellen, dass das Band, die Nähte oder der Stoff der Tasche nicht beschädigt werden. Schwere Beschädigungen führen dazu, dass die Tasche als unbrauchbar gilt.

